



Turner 200

Portöppningens dimensionering

Genomskärning vid takskjutporten

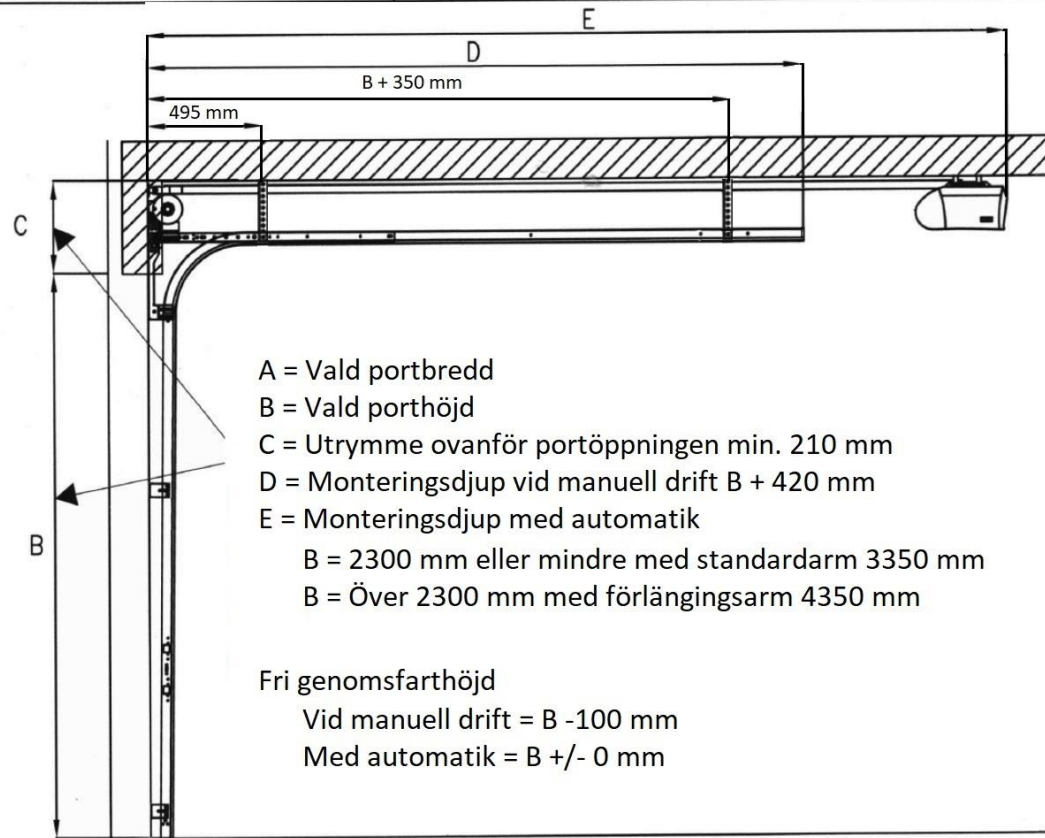

Portöppningens dimensions- och fästytor sett från insidan

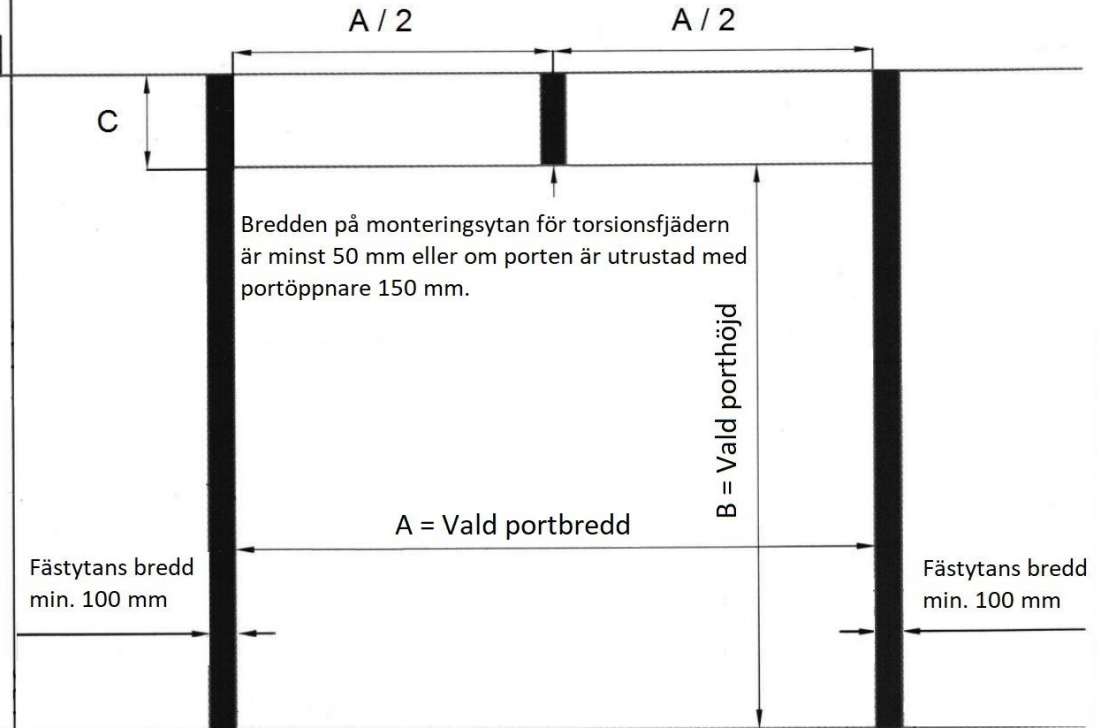

Kom dessutom ihåg följande när du förbereder portöppningen:

- Porten monteras alltid på väggens insida.
- Alla fästytor måste finnas på samma nivå.
- Golvet måste vara rakt vid portöppningen.
- Den automatiska portöppnaren kräver en jordad stickkontakt i taket:
 - valda porthöjd 2300 mm eller mindre uttaget från framväggen portens centrum till taket 3500 mm.
 - valda porthöjd över 2300 mm uttaget från framväggen portens centrum till taket 4500 mm.

Takskjutportens montering på en träramvägg

