



# Turner 200

## Portöppningens dimensionering


### Genomskäring vid takskjutporten

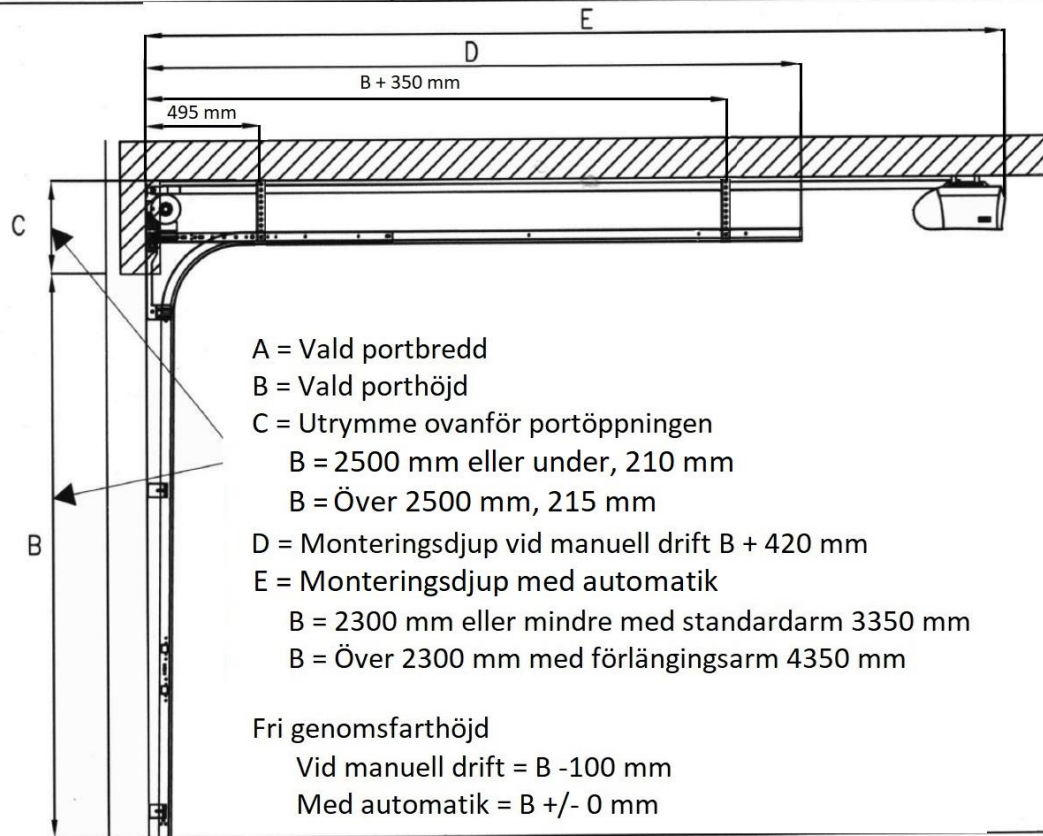

### Portöppningens dimensions- och fästytor sett från insidan

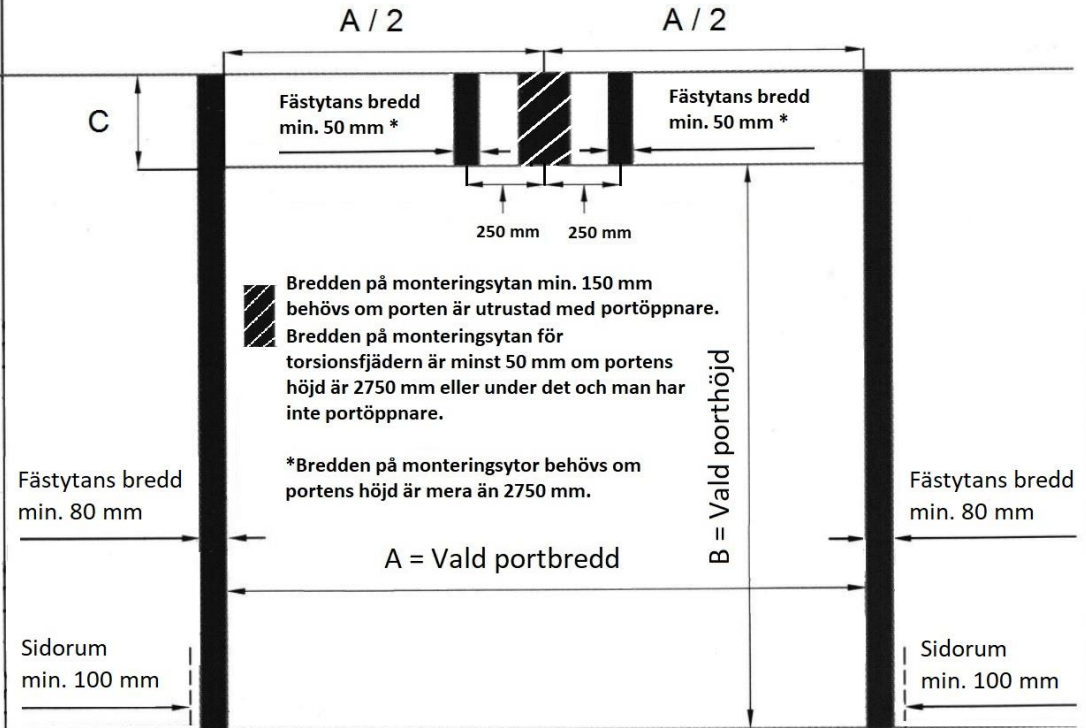

### Takskjutportens montering på en träramvägg

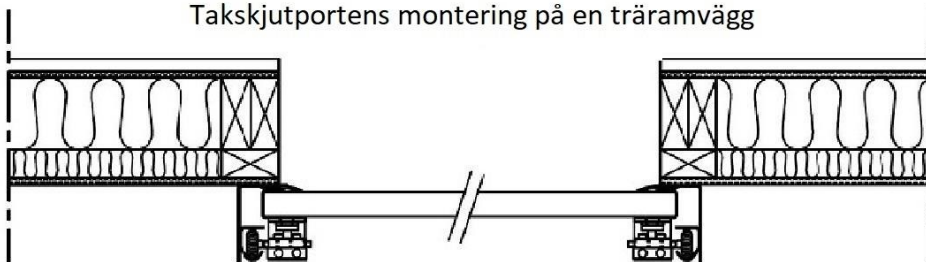

Kom dessutom ihåg följande när du förbereder portöppningen:

- Porten monteras alltid på väggens insida.
- Alla fästytor måste finnas på samma nivå.
- Golvet måste vara rakt vid portöppningen.
- Den automatiska portöppnaren kräver en jordad stickkontakt i taket:
  - valda porthöjd 2300 mm eller mindre uttaget från framväggen portens centrum till taket 3500 mm.
  - valda porthöjd över 2300 mm uttaget från framväggen portens centrum till taket 4500 mm.