


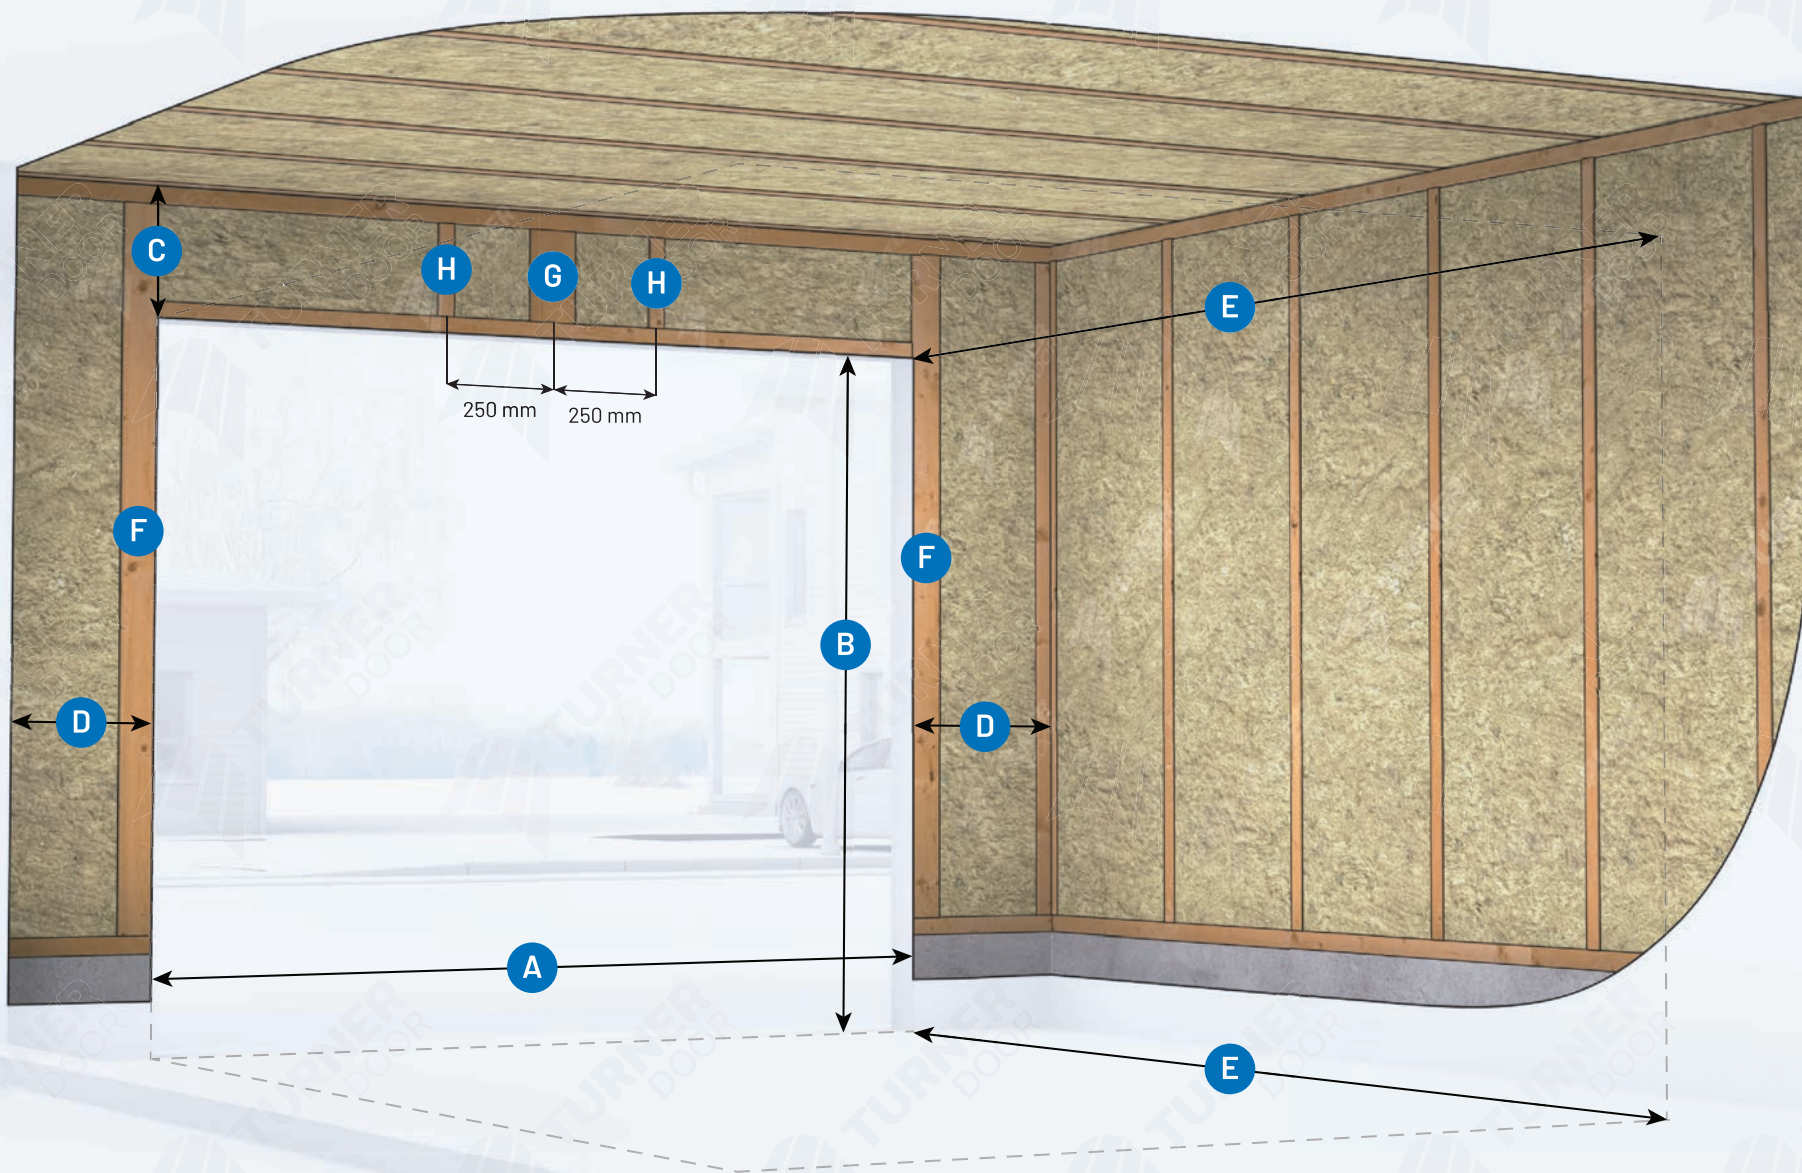

Garagens utrymmesbehov

A = Vald portbredd

B = Vald porthöjd

C = Fritt utrymme ovanför portöppningen 210/215 mm

o Porthöjd 2500 mm eller mindre 210 mm

o Porthöjd över 2500 mm 215 mm

D = Fritt sidoutrymme min. 100 mm på sidan

E = Monteringsdjup

o Med manuell användning porthöjd + 420 mm

o Elektrisk portöppnare 3350 mm

o Elektrisk portöppnare med förlängningsarm 4350 mm

F = Fästyta för vertikala skenor min. 80 mm på sidan

G = Fästyta för torsionsfjädrar och elektrisk portöppnare

o Utan elektrisk portöppnare min. 50 mm

o Med elektrisk portöppnare min. 150 mm

H = Fästningsytor för två torsionsfjädrar min. 50 mm om portstorleken är över 8,2m².

Fri genomsfarthöjd

o Med manuell användning utan hållöppningsklämmor B - 100 mm

o Med elektrisk portöppnare eller med hållöppningsklämmor B +/- 0 mm

Observera följande saker:

- Beställningsstorleken på porten är samma som den maximala storleken på portöppningen.
- Portsektionerna måste vara cirka 50 mm längre än beställningsstorleken, för att monteringen ska kunna göras korrekt och porten tätar korrekt.
- Triangulära stöd byggs för portens horisontella skenor från håljärnen som följer med porten, och fästs i taket. Fästningen kan göras till exempel på en bräda eller 48 x 48 kollation, eller till och med direkt på en takbjälken.
- Lämpliga monteringsytor är till exempel trä, betong och sten.
- De horisontella skenorna har fabriksfärdiga monteringshål för det triangulära stödet. Om dessa monteringshål inte sammanfaller med takfogen, kan nya monteringshål göras i de horisontella skenorna.
- Porten kan vara större än portöppningen där den är monterad. Om så är fallet, måste monteringsytorna beaktas enligt takskjutportens portstorlek.

Förkorta eller skär inte av något, såvida det inte specifikt nämns i monteringsanvisningen!

Kontakta vid behov importören genom att ringa FIN 0207 330 330 eller skicka e-mail

info@turner.fi. SWE 076 546 0137 eller skicka e-mail info@turnerdoor.se.