



Turner 200 Portöppningens dimensionering - bakomliggande torsionfjäderaxel

Genomskärning vid takskjutporten

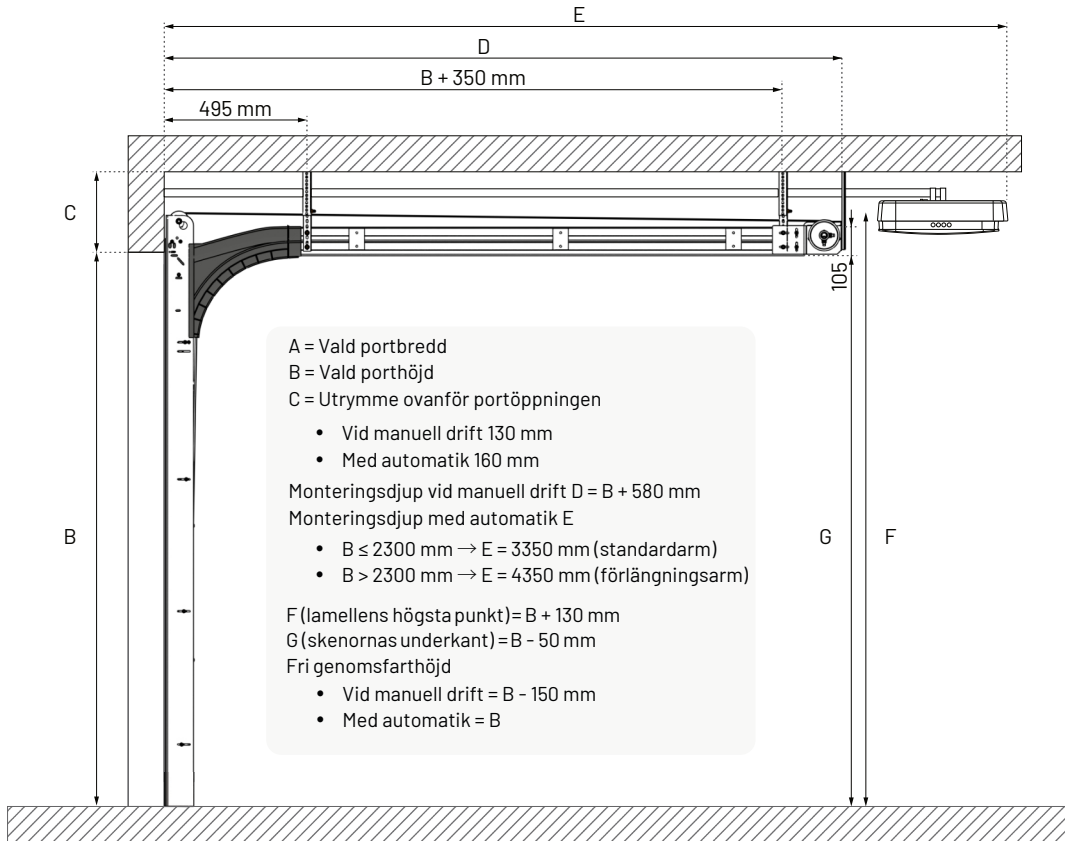

Portöppningens dimensions- och fästytor sett från insidan

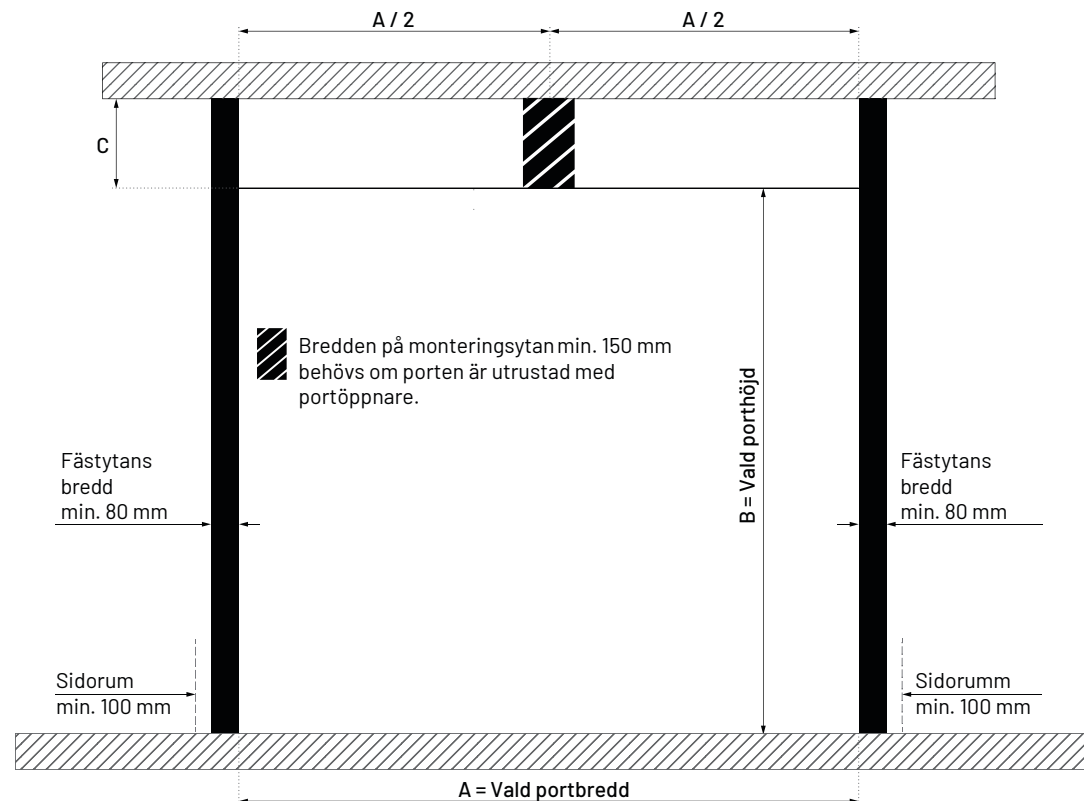

KOM DESSUTOM IHÅG FÖLJANDE NÄR DU FÖRBEREDER PORTÖPPNINGEN:

- Porten monteras alltid på väggens insida
- Alla fästytor måste finnas på samma nivå
- Golvet måste vara rakt vid portöppningen
- Den automatiska portöppnaren kräver en jordad stickkontakt i taket:
 - Vald porthöjd 2300 mm eller mindre:
Uttaget från framväggens portens centrum till taket 3500 mm
 - Vald porthöjd över 2300 mm:
Uttaget från framväggens portens centrum till taket 4500 mm

TRÄRAMVÄGG

TAKSKJUTPORTENS MONTERING

LÄTTBETONVÄGG

