


Koodinäppäimistön ohjelmointi T100- ja T75 –keskukselle

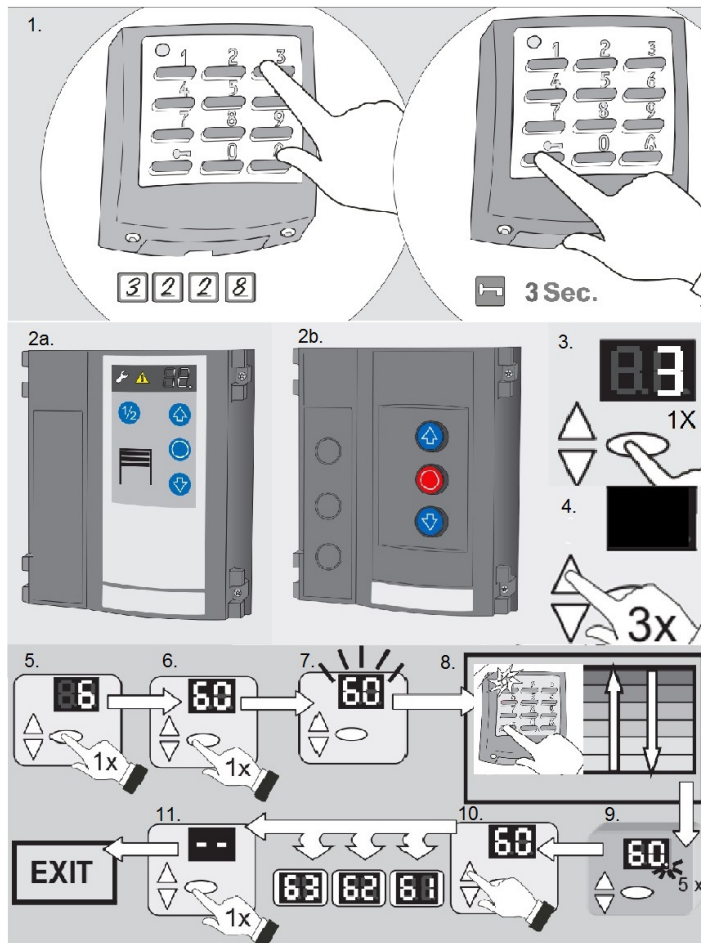

1. Syötä koodinäppäimistöön vapaavalintainen 2-6 numeroa pitkä koodi. Talleta koodi painamalla 3 sekunnin ajan avain näppäintä pohjassa. Koodin tallentuminen ilmaistaan taustavaloa vilkuttamalla.
2. Avaa keskuksen kansi. Avaamiseen tarvitaan ruuvimeisseli. (2a: Turner T100-keskus, 2b: Turner T75-keskus)
3. Paina **kerran** keskuksen sisällä näytön alapuolella olevaa soikeaa valintapainiketta. Näyttöön ilmestyy luku 3.
4. Paina ylöspäin painiketta kolme kertaa.
5. Näytössä näkyy luku 6. Paina kerran valintapainiketta.
6. Näyttöön ilmestyy luku 60. Mene valikkoon 60 painamalla kerran valintapainiketta.
7. Näytössä alkaa vilkkumaan luku 60. Keskus on valmis ottamaan koodinäppäimistön koodauksen vastaan.
8. Syötä koodinäppäimistöön valitsemasi koodi. Paina kerran avain näppäintä.
9. Punainen piste vilkkuu näytöllä 5 kertaa, kun ohjelmointi on onnistunut.
10. Paina ylöspäin painiketta 4 kertaa.
11. Näyttöön ilmestyy kaksi viivaa. Paina valintapainiketta kerran. Sulje keskuksen kansi. Keskus ja ovi on käyttövalmiina.

Koodinäppäimistön ohjelmoinnin ohjevideo löytyy osoitteesta: <https://youtu.be/KZ-7cQIIZwI> tai yllä olevalla QR-koodilla.

Koodinäppäimistöön asetetun koodin voi resetoita vain koodinäppäimistön pakkauslaatikon ohjeen resetointikoodilla. **Säilytä laatikossa oleva ohje!**